scala rider®

PACKTALK™

Bluetooth® | DMC™ Dynamic Meshwork Communication

Manual de Instruções

cardo

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 49

2. CARREGAR A BATERIA 50

3. CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÕES 51

3.1 PLATAFORMA WEB CARDO COMMUNITY..... 51

3.2 APLICAÇÃO CARDO SMARTSET..... 51

3.3 MENU DE NAVEGAÇÃO..... 52

4. COMO INICIAR 53

4.1 FUNÇÕES GERAIS 53

4.2 INDICAÇÕES LUMINOSAS DO LED 53

4.3 REPRODUÇÃO PARALELA DE ÁUDIO E PRIORIDADES DAS FONTES DE ÁUDIO 53

4.4 COMANDOS DE VOZ..... 54

4.5 ATIVAÇÃO POR VOZ (VOX)..... 55

5. INTERCOMUNICADOR 55

5.1 MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO DMC 56

5.2 MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO *BLUETOOTH*..... 58

5.3 SINAL DE OCUPADO 63

5.4 RECEBER CHAMADAS DE INTERCOMUNICAÇÃO 63

6. USAR UM TELEMÓVEL, GPS OU MP3 63

6.1 EMPARELHAR CANAIS *BLUETOOTH* 1 E 2 63

6.2 LIGAÇÕES TELEFÓNICAS 64

6.3 OUVIR MÚSICA VIA A2DP 65

6.4 PARTILHAR MÚSICA (MUSIC SHARING) 65

7. RÁDIO FM 66

7.1 SINTONIZAR O RÁDIO..... 66

7.2 SINTONIZAR O RÁDIO AUTOMATICAMENTE..... 66

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 67

9. SUPORTE 67

10. NOTIFICAÇÕES 67

NOTA IMPORTANTE:

Esta é a versão 1.0 do Manual de Instruções. O nosso manual é atualizado periodicamente e disponibilizado no web site da Cardo, de forma a incluir os recursos e funções mais recentes do seu novo PACKTALK.
*Em **www.cardosystems.com/download/manuals** pode aceder e descarregar sempre a versão mais atual do manual de instruções.*

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o sistema de comunicação e entretenimento scala rider PACKTALK™ para capacetes de motociclistas.

Se comprou o PACKTALK DUO encontrará na embalagem duas unidades já emparelhadas de fábrica.

O scala rider PACKTALK apresenta os seguintes recursos:

OPÇÕES DE INTERCOMUNICAÇÃO

Duas tecnologias de intercomunicação *DMC*™ (Dynamic Meshwork Communication) e *Bluetooth*® a bordo – com alcance até 1,6 km*, completamente bidirecional (full duplex).

***Modo de Intercomunicação DMC*:**

- Para grupos com muitos motociclistas, através de uma rede dinâmica e auto-adaptável
- Comunicação em grupo sem interrupções – cada motociclista conecta-se de forma independente
- Alcance até 5 km* com um ou mais motociclistas no modo *DMC*

***Modo de Intercomunicação Bluetooth*:**

- Alternada "1+8" com 8 motociclistas adicionais
- Conferência – Entre 2, 3 ou 4 motociclistas utilizando os Canais "A" e "B"
- *Click-to-Link*®: Para conexão espontânea com outros motociclistas que estejam próximos e que tenham esta função ativa

CONECTIVIDADE COM MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS

Permite conectar 2 dispositivos em simultâneo, tais como:

- Telemóveis (requer conexão *Bluetooth*)
- Sistemas de navegação GPS (requer conexão *Bluetooth*)
- Leitores de MP3 (sem fio via A2DP / AVRCP)

OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO

- Reprodução de áudio através de dispositivos que suportem Bluetooth stéreo e perfis A2DP e AVRCP
- Partilha de música: Condutor e Passageiro podem ouvir a mesma música em stéreo (via A2DP)
- Rádio FM integrado, com memória para 6 estações e ajuste automático

CARDO COMMUNITY® e *CARDO SMARTSET*

- Faça o download das últimas atualizações do software e usufrua de novos recursos
- Use o seu smartphone como Controle Remoto
- Adicione e remova facilmente dispositivos emparelhados
- Personalize as configurações do seu scala rider PACKTALK

TECNOLOGIA AVANÇADA

- ➤ Comandos de Voz para uma operação segura das principais funções sem uso das mãos
- ➤ Tecnologias AGC e VOX para ajustar automaticamente o volume das colunas e a sensibilidade do microfone, de acordo com o nível de ruído e com a velocidade a que circula (Personalizável – Patente Pendente)
- ➤ Anúncios áudio sobre o funcionamento do sistema (multilingue)
- ➤ Volume por fonte de áudio: O volume é ajustado e memorizado em diferentes níveis para cada fonte de áudio

Desejamos-lhe uma excelente experiência com o seu scala rider PACKTALK. As suas questões e sugestões serão muito recebidas em **support@cardosystems.com**.

* O alcance da intercomunicação pode ser reduzido sob condições ambientais limitantes (floresta densa, edifícios, tráfego intenso). O alcance será estendido assim que as condições sejam mais favoráveis.

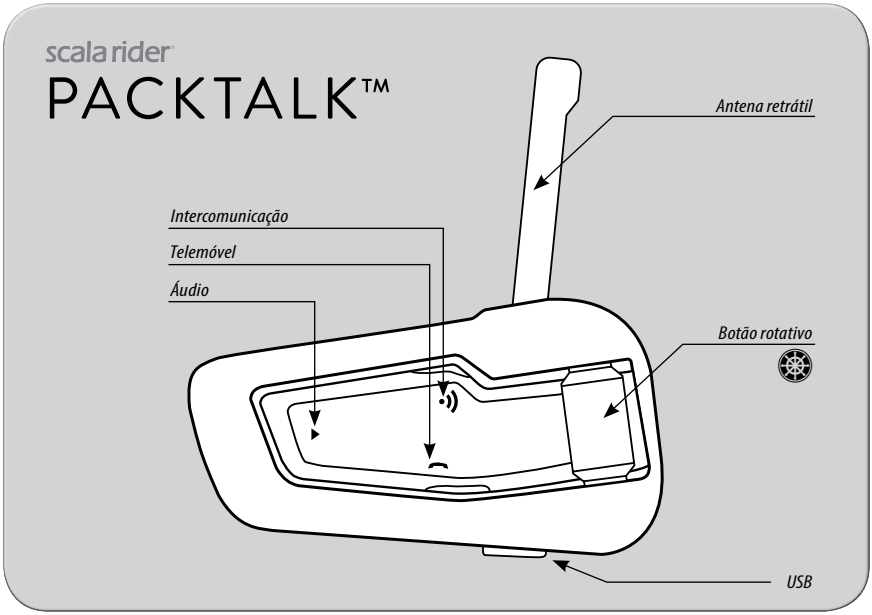

layout do módulo

2. CARREGAR A BATERIA

Antes de começar a utilizar o dispositivo, certifique-se de que a bateria está completamente carregada (mínimo de 4 horas de carga).

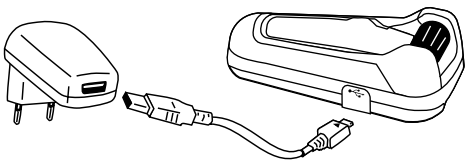

O carregamento efetuado através do carregador de parede é mais rápido do que o efetuado através da porta USB do computador.

• LED Vermelho Ativo – Em carregamento • LED Vermelho Apagado – Carga completa

Usuários de Aplicações Android encontrarão um indicador da bateria no canto inferior direito da Aplicação.

Usuários da Aplicação iOS encontrarão o ícone indicador próximo ao ícone da bateria no equipamento Apple.

	O scala rider PACKTALK é à prova de água e de poeira. No entanto, durante o uso, a tampa de silicone que protege a porta de ligação ao carregador deverá permanecer firmemente fechada para evitar que a humidade penetre no equipamento.

3. CUSTOMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÕES

Obtenha o máximo de rendimento do seu scala rider alterando as suas configurações e personalizando o seu sistema, de acordo com suas preferências pessoais.
Você pode alterar as configurações de três maneiras: através da *Cardo Community* através de um PC/Mac*, utilizando a aplicação *Cardo SmartSet* ou através do Menu de Configurações do seu dispositivo.

	Cardo Community	SmartSet App	Settings Menu
Crie, junte-se ou saia de um grupo de motociclistas	×	✓	✓
Configure o nome do seu dispositivo para a intercomunicação 1+8	✓	×	×
Adicione amigos à sua lista de companheiros	✓	×	×
Faça o download da última atualização de firmware	✓	×	×
Configure as 6 estações de FM que quer memorizar	✓	✓	×
Número preferencial	✓	✓	×
Intercomunicador-para-Telefone (Habilitar/Desabilitar)	✓	✓	×
RDS (Habilitar/Desabilitar)	✓	✓	✓
Prioridade de áudio (A2DP/Intercomunicador)	✓	✓	✓
Configurações para Reprodução Paralela de Áudio (Habilitar/Desabilitar)	✓	✓	✓
Modo de Intercomunicador (DMC/Bluetooth)	✓	✓	✓
Idioma do Reconhecimento de Voz	✓	✓	✓
Anúncios áudio sobre o funcionamento do Pack Talk (Habilitar/Desabilitar)	✓	✓	✓
Sensibilidade de AGC das colunas (Desligar/Baixa/Média/Alta)	✓	✓	✓
Modo de Funcionamento do VOX (Comando por Voz / Chamada de Intercomunicação)	✓	✓	✓
Sensibilidade do VOX (Desligar/Baixa/Média/Alta)	✓	✓	✓
Configuração do *Click-to-Link* (Habilitar/Desabilitar)	✓	✓	✓

3.1 PLATAFORMA WEB CARDO COMMUNITY

Visite-nos em **http://community.cardosystems.com**

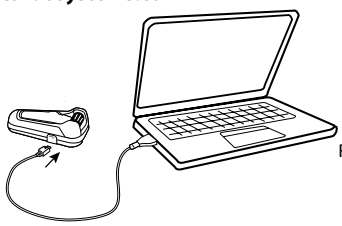

Requisitos mínimos do sistema:
Windows® XP™ / Mac OS X 10.7

3.2 *APLICAÇÃO CARDO SMARTSET**

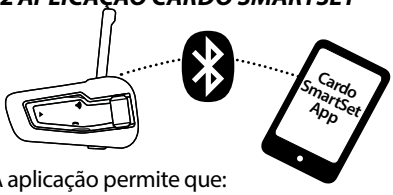

A aplicação permite que:
- Adicione/Remova pares do intercom
- Realize chamadas telefone/intercom
- Controle a sua música
- Sintonize/Mude estações de rádio
- Ajuste os níveis de volume para cada fonte de áudio

Descarregar na App Store

APLICAÇÃO ANDROID NO Google play

Requisitos mínimos :

Android: 3.0, iOS (smartphones): 6.0, iOS (tablets): 3.0

* Aplicação disponível somente para dispositivos iOS e Android

3.3 MENU DE NAVEGAÇÃO

Use o botão rotativo (⚙) para acessar e navegar facilmente pelo menu integrado e operar e personalizar o seu scala rider PACKTALK.

O menu Recursos irá variar de acordo com o modo em que você se encontra (Espera/ Música A2DP/FM).

O 'Menu Configurações' e o 'Menu de Recursos Avançados' podem ser acessados somente no modo de Espera. Os Menus são disponibilizados em vários idiomas.

Entrar no Menu Recursos	Pressione ⚙ duas vezes
Entrar no Menu Configurações	No Modo de Espera, pressione três vezes ⚙
Selecionar	Pressione ⚙ ou 🔊
Retroceder	Pressione ⏷ (apenas no Menu Configurações)
Sair do Menu	Pressione ⏷ por 2 seg.

Menu Configurações (3 toques em ⚙)
Prioridade A2DP / Intercomunicador
Modo de operação do VOX
Anúncios de áudio
Click-to-Link
AGC
RDS
VOX
Reprodução Paralela de Áudio
Idioma

Menu do modo de Espera
Reproduzir Música
Ligar Rádio
Iniciar o Intercomunicador (somente no modo BT do Intercomunicador)
Marcação por Voz
Remarcar
Marcação de número memorizado
Mudar para o modo de Intercomunicação (*DMC/Bluetooth*)
Entrar no Menu de Recursos Avançados

Menu do modo A2DP
Procurar faixas para cima
Procurar faixas para baixo
Iniciar a partilha de música
Interromper a partilha de música

Menu do modo de Rádio FM
Procurar Automáticamente as 6 estações
Procurar todas as estações
Scanear estações para cima
Scanear estações para baixo

Menu de Recursos Avançados

No modo de Intercomunicação *DMC*	**No modo de Intercomunicação *Bluetooth***
Silenciar / Retornar a um grupo	Emparelhar o canal A do Intercomunicador
Criar um grupo	
Juntar-se a um grupo	Emparelhar o canal B do Intercomunicador
Sair do grupo	
Emparelhar o Telemóvel no canal 1	
Emparelhar o Telemóvel no canal 2	
Emparelhar o GPS no canal 1	
Emparelhar o GPS no canal 2	
Cardo Gateway no canal B do Intercomunicador (emparelhamento com dispositivos não-Cardo)	
Apagar emparelhamentos de telemóveis e GPS	
Apagar dispositivos emparelhados nos canais A e B	
Apagar os emparelhamentos 1+8	
Repor as configurações de Fábrica	

4. COMO INICIAR

4.1 FUNÇÕES GERAIS

Ligar (ON) / Desligar (OFF)	Pressione por 2 seg. LIGAR: 3 sinais intermitentes em AZUL + som ascendente DESLIGAR: 3 sinais intermitentes em VERMELHO + som descendente
Volume	Gire o para a frente e para trás para ajustar o volume da fonte de áudio que está a ser reproduzida
Silenciar o seu dispositivo	Gire o para trás e depois rapidamente para a frente
Oiça o nome que atribuiu a seu dispositivo	No Modo de Espera, pressione simultaneamente e por 2 seg.
Reproduza a Lista de Companheiros Emparelhados	No Modo de Espera, pressione por 2 seg.
VOX Ligar / Desligar (Somente para Intercomunicador/ Comando de Voz)	No Modo de Espera, pressione simultaneamente e • Habilitado: Sinal intermitente azul por 2 segundos • Desabilitado: Sinal intermitente vermelho por 2 segundos

4.2 INDICAÇÕES LUMINOSAS DO LED

Apagado	Desligado
1 sinal intermitente AZUL a cada 3 segundos	**Espera no modo Bluetooth** – Sem áudio ativo
1 sinal intermitente VERDE a cada 3 segundos	**Espera no modo DMC** – Sem áudio ativo
1 sinal intermitente VERMELHO a cada 3 segundos	**Espera** – Bateria fraca
2 sinais intermitentes AZUIS a cada 3 segundos	**Áudio ativo no modo Bluetooth** Chamada em curso/música ou outra fonte de áudio está ligada
2 sinais intermitentes VERDES a cada 3 segundos	**Áudio ativo no modo DMC** Chamada em curso/música ou outra fonte de áudio está ligada
2 sinais intermitentes VERMELHOS a cada 3 segundos	**Áudio ativo** – Bateria fraca
Sinal VERMELHO contínuo	Em carregamento / USB conectado

4.3 REPRODUÇÃO PARALELA DE ÁUDIO E PRIORIDADES DAS FONTES DE ÁUDIO

O scala rider PACKTALK pode reproduzir duas fontes de áudio que estejam conectadas em simultâneo. Desta forma, poderá ouvir música ao mesmo tempo que mantém uma conversa via intercomunicador. A Reprodução Paralela de Áudio é automaticamente desabilitada durante as conversas telefónicas.

Como padrão, a Reprodução Paralela de Áudio está habilitada. Veja a seção 3 para ajustar as configurações. Caso seja desabilitada, o scala rider irá determinar automaticamente qual a fonte de áudio a ser reproduzida com base na prioridade dos dispositivos conectados.

Alta Prioridade

Baixa Prioridade

1. **Telemóvel ou instruções de GPS***
2. **Intercomunicador (DMC e Bluetooth)**
3. **Áudio A2DP (stéreo)**
4. **Rádio FM (embutido)**

**Instruções de GPS transmitidas por Aplicações de Smartphones são priorizadas como áudio A2DP*

A prioridade dos dispositivos A2DP pode ser configurada de forma a sobrepor-se à das chamadas via intercomunicador (ver 3).

- **Chamadas telefónicas** interrompem chamadas via **intercomunicador**
- As chamadas via **intercomunicador** interrompem o **Rádio FM**
- As chamadas via Intercomunicador têm a mesma prioridade. Uma solicitação *CTL* não interrompe nenhum tipo de chamada via intercomunicador em curso e vice-versa.

4.4 COMANDOS DE VOZ

Os Comandos de Voz permitem-lhe executar certas ações com o simples uso de sua voz. Ao utilizar o Reconhecimento de Voz avançado poderá controlar completamente o PACKTALK sem utilizar as mãos.

O idioma padrão do Comando de Voz é o inglês. Para configurar outro idioma consulte a seção 3.

Neste manual, os recursos que são disponibilizados através do Comando de Voz encontram-se assinalados com o ícone .

1. Sem estar numa chamada, pressione ou diga qualquer palavra em voz alta para ativar o VOX.
2. Diga um dos Comandos de Voz da tabela abaixo para ativar a função pretendida:

Modo atual	Ação	Diga:
Em Espera / FM / A2DP	Ouvir a lista de Comandos de Voz	***"Lista de Comandos"***
	Chamada via intercomunicador "1+8"	***<<Nome do Companheiro*>>***
	Chamada via Intercomunicador com A/B	***"Chamada via Intercomunicador"***
Em Espera	Iniciar A2DP	***"Iniciar a música"***
	Ligar Rádio FM	***"Ligar Rádio"***
	Alterar o modo de intercomunicação	***"Alterar modo"***
	Nível de bateria	***"Nível de bateria"***
FM	Desligar Rádio FM	***"Desligar Rádio"***
	Próxima estação predefinida	***"Próxima estação"***
	Estação anterior predefinida	***"Estação anterior"***
A2DP	Parar/Pausa do A2DP	***"Parar a música"***
	Próxima faixa	***"Próxima faixa"***
	Faixa anterior	***"Faixa anterior"***
DMC Intercom	Silenciar o grupo	***"Silenciar o grupo"***
	Retornar a um grupo	***"Retornar ao grupo"***

*ver Seção 5.2a para informações detalhadas

O desempenho do Reconhecimento de Voz pode variar em função das condições ambientais, incluindo a velocidade, tipo de capacete e ruído envolvente.

Para um melhor desempenho do recurso de Comando de Voz reduza o impacto do vento no microfone utilizando a esponja grande do microfone e fechando a viseira do capacete.

4.5 ATIVAÇÃO POR VOZ (VOX)

O PACKTALK dispõe da tecnologia VOX para permitir a operação de algumas das principais funções com segurança e sem a utilização das mãos. Veja a seção 3 para ajustar as configurações do VOX.

Configure o VOX de forma a poder iniciar uma chamada via intercomunicador ou ativar o Comando de Voz.

Ativar o VOX	Com o microfone à frente da sua boca, diga qualquer palavra em voz alta (p.ex. „Olá“)
Responder a uma chamada	Com o microfone à frente da sua boca, diga qualquer palavra em voz alta (p.ex. „Olá“)
Rejeitar uma chamada	Mantenha-se em silêncio por 15 segundos
Sensibilidade do VOX (Padrão: Médio)	**Alta:** Escolha esta configuração caso seja difícil ativar o VOX **Baixa:** Escolha esta configuração caso o VOX seja ativado com uma facilidade excessiva
Modo de Operação do VOX	O VOX pode ser configurado para iniciar o Comando de Voz (padrão) ou para iniciar uma Chamada via Intercomunicador – veja a seção 3 para ajustar as configurações
VOX Ligar / Desligar (Somente para Intercomunicador/ Comando de Voz)	No Modo de Espera, pressione e simultaneamente • **Ao Ligar:** Emite sinais intermitentes azuis por 2 segundos • **Ao Desligar:** Emite sinais intermitentes vermelhos por 2 segundos

5. INTERCOMUNICADOR

O scala rider PACKTALK é o primeiro sistema de comunicação e entretenimento que contém DUAS tecnologias de intercomunicação que são complementares.

O modo de ***intercomunicação DMC™*** permite que grandes grupos de motociclistas possam comunicar via intercomunicador de forma independente, sem interrupções e adaptando-se rapidamente a mudanças no grupo.

O modo de ***intercomunicação Bluetooth*** é compatível com os outros modelos de intercomunicadores scala rider, com o *cardo SHO-1* e com o *SRC-System*™ da Schuberth. Os dispositivos de outras marcas podem conectar-se através do Cardo Gateway e comunicar com o seu PACKTALK via *Bluetooth*.

A comunicação do intercomunicador é totalmente bidirecional (full duplex) com alcance até 1,6 km (dependendo das condições do terreno e da linha de visibilidade). No modo DMC, o alcance do intercomunicador pode ser estendido até 5 km em grupos de 4 ou mais motociclistas.

O alcance de intercomunicação com outros modelos é limitado à distância do dispositivo com menor alcance.

Para maiores informações visite **www.cardosystems.com/PTcompatibility**

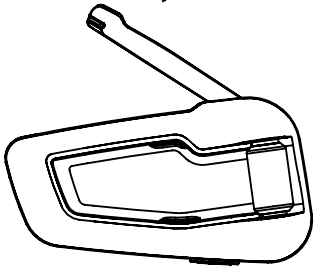

Abra a antena para um alcance máximo

Para conversar com alguém via intercomunicador, deve primeiramente emparelhar o seu scala rider PACKTALK com a outra unidade. O processo de emparelhamento é realizado uma única vez. Uma vez emparelhadas, as unidades deverão reconhecer-se automaticamente sempre que estiverem dentro do raio de alcance.

5.1 MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO *DMC*

O modo padrão de intercomunicação é via Bluetooth. Para mudar para o modo de intercomunicação via DMC:

- Aceda ao menu Recurso de Espera e selecione "Mudar modo do Intercomunicador"
- Use o Comando de Voz (veja seção 4.4)
- Use a Aplicação *Cardo SmartSet* (veja seção 3.2)

Introdução

O scala rider PACKTALK utiliza a tecnologia *DMC* para criar uma rede de comunicação espontânea e fluida entre motociclistas. O *DMC* permite uma conectividade simultânea entre um maior número de motociclistas do que o modo de intercomunicação via *Bluetooth*.

Como trabalha a tecnologia *DMC*

No modo de intercomunicação *DMC*, cada motociclista atua como um concentrador autónomo, que mantém links de comunicação simultâneos e independentes com cada um dos demais membros do grupo que estejam operando como usuários de uma rede *mesh* do PACKTALK.

Os usuários do PACKTALK podem juntar-se, abandonar e juntar-se novamente às conversas do grupo sem comprometer a integridade da conferência com múltiplos participantes que esteja em curso entre os demais membros do grupo.

Quando um usuário do PACKTALK não conseguir conectar-se diretamente com os demais membros do grupo que estejam fora do alcance do intercomunicador, o PACKTALK irá reajustar-se em segundos e reconectar-se ao membro mais adequado.

Criar um novo grupo e adicionar membros ao grupo

No modo *DMC*, pressione por 5 segundos para acessar o modo de emparelhamento do intercomunicador. Enquanto o sinal LED estiver a piscar, pressione para definir-se como "Criador do Grupo". Nesse momento, a sua unidade começará a procurar membros do grupo que estejam emparelhados no modo *DMC* adicionando-os automaticamente ao seu grupo. Caso nenhuma unidade seja encontrada no espaço de 2 minutos, a sua unidade retornará ao modo de Espera.

Este processo também pode ser executado através do Menu Recursos Avançados no modo de Espera e da aplicação *Cardo SmartSet*.

Juntar-se a um grupo existente

Certifique-se de que a sua unidade está no modo de intercomunicação *DMC* e que está a 3 metros ou menos do "Criador do Grupo". Pressione por 5 segundos enquanto o Criador do Grupo está no modo de Emparelhamento *DMC*.

Este processo também pode ser executado através do Menu Recursos Avançados no modo de Espera e da Aplicação *CardoSmartSet*.

Utilizando o intercomunicador *DMC*

O grupo pode conter até 10 participantes, sendo que todos os membros poderão falar e ouvir entre si. Para evitar confusões, somente 4 membros podem falar ao mesmo tempo.

Para começar a conversar com outros membros do grupo, pressione ou use o VOX.

Silenciar o grupo

Se, por qualquer razão, desejar silenciar a conversação, mas quiser continuar como um membro do grupo, pressione duas vezes. Para retornar à conversa, pressione novamente .

Sair de um grupo

Se, por qualquer razão, peder a sua conexão, continuará a ser um membro do grupo até que sua unidade PACKTALK possa reconectar-se a qualquer um dos demais membros do grupo.

Caso decida abandonar o grupo:

- Junte-se a um novo grupo
- Escolha "Sair do Grupo" no Menu Recursos Avançados no modo de Espera
- Use o a Aplicação *Cardo SmartSet*

Juntar-se ao grupo

Caso tenha-se juntado a um grupo diferente ou escolhido abandonar o grupo e, posteriormente, queira juntar-se novamente ao grupo original, deverá emparelhar novamente a sua unidade com o Criador do Grupo. Se o Criador do Grupo não estiver disponível, deverá ser criado um novo grupo e todos os membros deverão emparelhar-se novamente com o novo Criador do Grupo.

Criar um grupo	No modo *DMC*, pressione por 5 segundos para acessar ao modo de emparelhamento do intercomunicador. Enquanto o sinal LED estiver a piscar toque em para definir-se como o Criador do Grupo.
Juntar-se a um grupo	Quanto o Criador do Grupo estiver no modo de Emparelhamento, pressione por 5 segundos na sua unidade. O sinal LED piscará na cor VIOLETA para indicar que o emparelhamento com o Criador do Grupo foi bem sucedido.
Silenciar / Retornar a um grupo	Pressione duas vezes
Sair de um grupo	Através do Menu Recursos Avançados
Mudar o modo de intercomunicação	Através do Menu Recursos Avançados, da Aplicação *Cardo SmartSet* ou pressionando simultaneamente os botões e no modo de espera. • **Bluetooth:** LED Azul • **DMC:** LED Verde

5.2 MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO *BLUETOOTH*

A comunicação via intercomunicador *Bluetooth* é possível através um de três modos:

Seção 5.2a	**Intercomunicação "1+8"** (somente com os modelos scala rider PACKTALK / G9 / G9x e cardo SHO-1)	Conversas bidirecionais dentro de um grupo com um máximo de 8 participantes "1+8"
Seção 5.2b	**Intercomunicação com Canais "A" e "B"** (com todos os modelos Cardo e outras marcas de intercomunicadores)	Conferência via Intercomunicador (com 2,3 ou 4 participantes) (Canais **"A"** e **"B"**)
Seção 5.2c	***Click-to-Link*** (com modelos compatíveis)	Intercomunicação espontânea um-a-um com motociclistas que ainda não estejam emparelhados noutro modo de intercomunicação

5.2a INTERCOMUNICAÇÃO "1+8"
(com PACKTALK, G9 / G9x e cardo SHO-1)

Emparelhe a sua unidade com os seus 8 Companheiros e conecte-se a cada um deles dizendo os seus nomes.

CONFIGURAR O NOME DO SEU PACKTALK

Antes de utilizar a Intercomunicação "1+8" deve identificar o seu dispositivo com um Nome para que os outros participantes do "1+8" possam contatá-lo. Visite a *Cardo Community* para configurar o Nome (veja seção 3).

Até configurar o Nome do seu dispositivo ele será conhecido como "PACKTALK", o nome genérico do aparelho.

Caso altere o Nome, deverá emparelhar novamente os seus Companheiros do "1+8" de forma a que os dispositivos recebam o seu novo Nome.

Ouça o Seu Nome	No Modo de Espera, pressione e por 2 segundos. Irá ouvir o nome estabelecido.
Verificar Sua Lista de Companheiros	Pode verificar através da *Cardo SmartSet* e da *Cardo Community*. Poderá também ouvir o seu nome através das colunas do seu Pack Talk. Para tal, basta pressionar o botão por 2 segundos com a sua unidade no modo de espera.

EMPARELHAMENTO COM UM COMPANHEIRO "1+8"

Existem três maneiras de emparelhar–se com os Companheiros "1+8":

OPÇÃO 1: Através da *Cardo Community*® *(veja seção 3.1)*

OPÇÃO 2: Através da Aplicacão *Cardo SmartSet (veja seção 3.2)*

OPÇÃO 3: Emparelhamento Padrão "1+8"

1. No modo de Espera, pressione ⊛ por 5 segundos para acessar o modo de Emparelhamento "1+8".
2. Na segunda unidade, acesse o modo de Emparelhamento "1+8".
3. Um sinal LED Violeta por 2 segundos indicará que o emparelhamento foi bem sucedido.

Caso efetue um emparelhamento quando o seu dispositivo já tem 8 companheiros emparelhados, o novo companheiro irá substituir aquele com que não comunica há mais tempo.

CHAMADAS COM UM COMPANHEIRO "1+8"

Existem três maneiras de iniciar uma chamada de intercomunicação com um companheiro "1+8".

OPÇÃO 1: Conexão de Voz (VOX)

Diga qualquer palavra em voz alta no microfone. Quando ouvir o som do Comando de Voz, diga o nome do Companheiro "1+8": por ex., "Roberto Silva". A configuração do Modo de Operação VOX deve ser definida como "Comando de voz" (veja seção 3).

OPÇÃO 2: Modo Manual

DIGA O NOME		**ESCOLHA O NOME** (da sua lista de Companheiros)
Pressione ⊛ e diga o nome do Companheiro "1+8".	OU	Pressione ⊛ por 2 segundos. O PACKTALK dirá o nome de cada companheiro "1+8" que se encontre emparelhado. Selecione o nome que você deseja chamar pressionando ⊛ ou dizendo qualquer palavra em voz alta ao microfone. Para cancelar a reprodução da lista, pressione ⊛ por 2 segundos.

OPÇÃO 3: Através da Aplicação *Cardo Smartset (veja 3.2)*

INTERCOMUNICADOR-TELEFONE

No modo de Intercomunicação *Bluetooth*, caso um Companheiro "1+8" não esteja ao alcance ou saia fora do alcance de intercomunicação, terá a opção de configurar o recurso de "Intercomunicador-Telefone" através da *Cardo Community* para que possa manter-se sempre em contacto. Este recurso fará com que as chamadas sejam transferidas automáticamente para o seu telemóvel, sempre que o seu companheiro sair do seu raio de alcance.

5.2b INTERCOMUNICAÇÃO COM CANAIS "A" E "B"

Inicie conversas com múltiplos participantes usando os canais "**A**" e "**B**". Este modo é adequado para chamadas com 2, 3 e 4 participantes.

EMPARELHAMENTO COM CANAIS "A" E "B"

O emparelhamento num dos canais "A" ou "B", substitui automaticamente qualquer emparelhamento que tenha sido efetuado anteriormente.

Se você comprou o PACKTALK DUO, ambas as unidades encontram-se emparelhadas de fábrica através dos respectivos canais "A". Caso, por alguma razão, tenha que estabelecer novamente o emparelhamento entre as unidades, OU se desejar emparelhar uma unidade diferente para fazer chamadas via intercomunicador, siga as instruções abaixo:

Existem três maneiras de emparelhar os Canais "A" e "B" de Intercomunicação **(IC)**:

OPÇÃO 1: Menu Recursos Avançados

1. Certifique-se de que sua unidade encontra-se no modo de Intercomunicação *Bluetooth* e em Espera.
2. Toque duas vezes para acessar o Menu Recursos Avançados (veja 3.3).
3. Selecione "Emparelhar o Canal A do Intercomunicador" ou "Emparelhar o Canal B do Intercomunicador".

OPÇÃO 2: Emparelhamento Padrão

1. Certifique-se de que todas as unidades estão no Modo de Espera.
2. **Para emparelhar no IC Canal A** – pressione por 5 seg. até que o LED VERMELHO comece a piscar rapidamente, indicando o Modo de Emparelhamento do Canal A. **Para emparelhar no IC Canal B** – pressione por 5 seg. Quando o LED começar a piscar, pressione duas vezes . O LED AZUL começa a piscar rapidamente, indicando o Modo de Emparelhamento do Canal B.
3. Coloque a segunda unidade no modo de emparelhamento seguindo as instruções do manual. As duas unidades estarão agora no Modo de Emparelhamento de Intercomunicação.
4. Após alguns segundos, ambas as unidades exibirão um sinal luminoso contínuo por 2 segundos, indicando que estão emparelhadas e prontas a usar.
5. Caso o processo de emparelhamento não seja concluído dentro de dois minutos, o PACKTALK retornará ao Modo de Espera.

OPÇÃO 3: Através da Aplicação *Cardo Smartset (veja 3.2)*

CARDO GATEWAY

Os dispositivos de outras marcas podem conectar-se através do Cardo Gateway ao seu PACKTALK via *Bluetooth*.

Existem duas maneiras de emparelhar-se com outras marcas de intercomunicadores:

OPÇÃO 1: Menu Recursos Avançados

Acesse ao menu Configurações Avançadas (veja 3.3) e selecione "*Cardo Gateway*" para inicializar o Modo de Emparelhamento do seu scala rider.

OPÇÃO 2: Emparelhamento Padrão

Coloque o PACKTALK no modo de emparelhamento **para Canal B** (veja acima) e pressione .

Em seguida, coloque a segunda unidade no modo de emparelhamento do telemóvel seguindo as instruções do manual.

Depois de alguns segundos, ambas as unidades exibirão um sinal luminoso contínuo por 2 segundos, indicando que estão emparelhadas e prontas a usar.

Caso o processo de emparelhamento não seja concluído dentro de dois minutos, o PACKTALK retornará ao Modo de Espera.

CHAMADAS COM CANAIS "A" E "B"

OPÇÃO 1: Conexão por Voz (VOX)

Com o microfone à frente da boca, diga qualquer palavra em voz alta. Quando ouvir o som do Comando de Voz, diga "*Chamada via Intercomunicador*" para iniciar a chamada de intercomunicação com o **"A"** e/ou **"B"**, caso ambos estejam presentes.

A chamada de Intercomunicação por VOX com **"A"** ou **"B"** terminará automaticamente após 30 segundos de silêncio.

OPÇÃO 2: Através da Aplicação *Cardo Smartset (veja 3.2)*

OPÇÃO 3: Modo Manual

Para iniciar uma chamada via intercomunicador proceda da seguinte forma:

- Canal **"A"**: Pressione
- Canal **"B"**: Pressione duas vezes

Se já estiver numa Chamada com **"A"** ou **"B"** poderá adicionar outro motociclista (A ou B) pressionando duas vezes.

Para terminar uma chamada com Canal **"A"** ou **"B" -** Pressione
Para terminar uma chamada de conferência com **"A"** e **"B" -** Pressione por 2 seg.

CHAMADAS COM 3 PARTICIPANTES

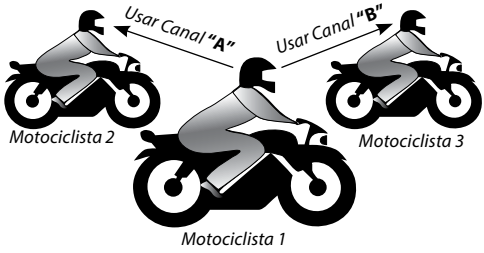

Emparelhamento

Motociclista 1 está emparelhado com os **Motociclistas 2** e **3.**

1. O **Motociclista 1** emparelha com o **Motociclista 2** usando o **Canal "A"**.
2. O **Motociclista 1** emparelha com o **Motociclista 3** usando o **Canal "B"**.

Nesta configuração, o **Motociclista 1** está a usar os dois canais *Bluetooth.*

IMPORTANTE: Considerações sobre o Modo de Conferência

Durante uma chamada em Conferência via Intercomunicador com 3 ou 4 participantes, os motociclistas que utilizarem os canais "A" e "B" de intercomunicação não poderão receber chamadas telefônicas ou instruções de GPS enquanto a chamada estiver em curso.

CHAMADAS COM 4 PARTICIPANTES

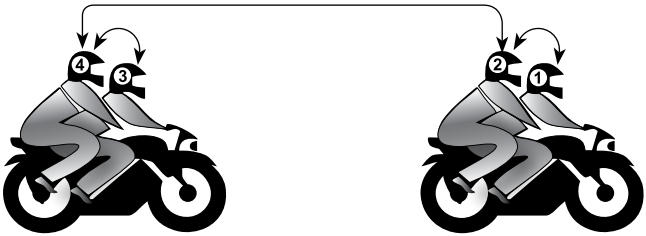

Emparelhamento

1. Emparelhe o **Condutor 1** e o **Passageiro 2** usando o **Canal "A"**.
2. Emparelhe o **Condutor 3** e o **Passageiro 4** usando o **Canal "A"**.
3. Emparelhe o **Passageiro 2** e o **Passageiro 4** usando o **Canal "B"**.

Nesta configuração, os dois passageiros (indicados como **2** e **4**) estão a usar os dois canais *Bluetooth.*

Chamando

1. Certique-se de que as quatro unidades não estão a realizar nenhuma chamada telefónica ou via intercomunicador.
2. O **Passageiro 2** deverá pressionar duas vezes para iniciar uma chamada de intercomunicação com o **Passageiro 4**. Aguarde até que o áudio seja ouvido em ambas unidades.
3. O **Condutor 1** deve tocar para iniciar uma chamada com o **Passageiro 2**.
4. O **Condutor 3** deve tocar para iniciar uma chamada com o **Passageiro 4**.

5.2c INTERCOMUNICAÇÃO *CLICK-TO-LINK (CTL)*

Click-to-Link é um recurso que permite conexões espontâneas e "sociais". Utilize o *CTL* para iniciar chamadas de intercomunicação um-a-um de forma instantânea com motociclistas que se encontrem próximos, sem que esses usuários tenham os sistemas emparelhados com o seu. Considere-o como um canal privativo que pode configurar, durante a viagem, com motociclistas que encontre pelo caminho.

O recurso *CTL* pode ser desabilitado de forma a bloquear qualquer tentativa de chamada CTL por parte de terceiros.

Inicie uma Chamada *CTL* (a procura dura até 10 seg.)	No Modo de Espera, pressione por 2 segundos
Termine uma chamada *CTL*/ Recuse um pedido de chamada *CTL*	Pressione
Aceite uma chamada *CTL*	Quando ouvir o toque do *CTL*, pressione ou diga qualquer palavra em voz alta para responder por VOX
Rejeite uma chamada *CTL*	Quando ouvir o toque do *CTL*, fique em silêncio até que o sistema deixe de tocar ou pressione por 2 segundos
***Click-to-Link (CTL)* Ligar / Desligar**	Veja a seção 3 para ajustar as configurações (Padrão: Habilitada)

Ao final de uma chamada *Click-to-Link*, caso outros motociclistas se encontrem próximos, a próxima chamada *Click-to-Link* que tentar fazer poderá conectá-lo com um usuário diferente do inicial.

5.3 SINAL DE OCUPADO

Quando tentar estabelecer uma chamada de intercomunicação com um dispositivo que já esteja ocupado, ouvirá um sinal de ocupado. O scala rider estará ocupado sempre que esteja em curso uma chamada telefónica, uma chamada de intercomunicação com os Canais **"A" *e* "B"**, uma chamada de intercomunicação "1+8" ou uma chamada *Click-to-Link*.

5.4 RECEBER CHAMADAS DE INTERCOMUNICAÇÃO

Caso outra unidade que esteja emparelhada tente comunicar consigo via intercomunicador, a chamada será iniciada quase de imediato.

6. USAR UM TELEMÓVEL, GPS OU MP3

Para ligar o PACKTALK a um dispositivo *Bluetooth* deverá, inicialmente, emparelhar os dispositivos. Uma vez emparelhados, a ligação será restabelecida automaticamente sempre que estiverem dentro do raio de alcance (10m).

O PACKTALK dispõe de dois canais *Bluetooth* para ligação a telemóveis, GPS e leitores de música com A2DP.

6.1 EMPARELHAR CANAIS *BLUETOOTH* 1 E 2

1. Certifique-se de que o *Bluetooth* está habilitado no seu telemóvel/GPS/MP3.
2. Certifique-se de que o PACKTALK está no Modo de Espera.
3. **Para emparelhar no Canal 1** – pressione por 5 seg. até que os LEDs VERMELHO e AZUL comecem a piscar rapidamente.
   Para emparelhar no Canal 2 – pressione por 5 seg. até que os LEDs VERMELHO e AZUL comecem a piscar rapidamente.

Para emparelhar um GPS, quando os LEDs comecem a piscar rapidamente, gire para frente ou para trás.

4. Procure pelos dispositivos *Bluetooth* no seu telemóvel/GPS/MP3 seguindo as instruções do dispositivo.

5. Após alguns segundos o dispositivo irá listar "**PACKTALK**". Selecione-o.
6. Caso seja solicitada a introdução de um PIN ou Senha digite 0000 (quatro zeros).
7. O dispositivo confirmará que o emparelhamento foi bem sucedido e o LED começará a piscar lentamente em AZUL.
8. Caso o processo de emparelhamento não seja concluído dentro de dois minutos, o PACKTALK retornará ao Modo de Espera.

- Caso tenha emparelhado 2 telemóveis diferentes ao seu scala rider, deverá designar um deles como padrão para efetuar chamadas.
- Caso o seu GPS suporte ligações para telemóveis, poderá emparelhar o segundo telemóvel diretamente ao GPS e, em seguida, emparelhar o GPS ao scala rider. Desta forma, ambos os telemóveis e o GPS estarão ligados ao seu scala rider.
- Nem todos os telemóveis com *Bluetooth* dispõem de recursos para reproduzir música em stéreo (A2DP), mesmo quando o telefone tem a função MP3. Consulte o Manual do Usuário do seu telemóvel para mais informações.
- Nem todos os GPS permitem ligações Bluetooth a equipamentos de áudio. Consulte o Manual do Usuário do seu GPS para mais informações.
- Depois de emparelhar deverá pressionar para ligar.

6.2 LIGAÇÕES TELEFÓNICAS

Aceitar uma chamada	Pressione ou diga qualquer palavra em voz alta para atender via VOX
Rejeitar uma chamada	Mantenha-se em silêncio por 15 segundos ou pressione por 2 segundos
Terminar uma chamada	Pressione
Marcação por Voz* (se suportado a pelo telemóvel)	Pressione ou use o Menu do modo de Espera
Remarcar*	Pressione duas vezes ou use o Menu do modo de Espera
Marcação de número memorizado (Hot-dial)*†	Pressione três vezes ou use o Menu do modo de Espera
Configurar telemóvel padrão‡	Quando estiver numa chamada telefónica, pressione por 5 segundos
Alterar o telemóvel padrão	No Modo de Espera, pressione por 2 segundos
MODO DE INTERCOMUNICAÇÃO EM CONFERÊNCIA	
Adicionar/Remover "A" para/de uma chamada	Durante uma conversa telefónica, pressione
Adicionar/Remover "B" para/de uma chamada	Durante uma conversa telefónica, pressione duas vezes

*Este recurso não é disponibilizado durante chamadas do intercomunicador ou do telemóvel

†Configure o seu número através da *Cardo Community* ou da Aplicação *Cardo SmartSet*

‡Se 2 telemóveis estão emparelhados diretamente, deverá designar um deles como padrão para realizar chamadas.

6.3 OUVIR MÚSICA VIA A2DP

Disponível somente para fontes de áudio *Bluetooth* com AVRCP

Reproduzir	No Modo de Espera, pressione ou use o Comando de Voz / Menu Recurso
Pausa/Parar	Pressione por 2 segundos ou use o Comando de Voz
Faixa seguinte	Durante a reprodução da música, pressione ou use o Comando de Voz
Faixa anterior*	Durante a reprodução da música, pressione duas vezes ou use o Comando de Voz
Procura de músicas	Durante a reprodução da música, toque e gire para a frente (frequências mais altas) ou para trás (frequências mais baixas). Neste modo irá ouvir os primeiros segundos de cada faixa.
Parar Procura	Para parar a procura diga qualquer palavra em voz alta no microfone, ou pressione

*Em alguns telefones é necessário repetir esta ação

ALTERNAR ENTRE FONTES DE ÁUDIO A2DP

Caso duas fontes de áudio A2DP estejam emparelhadas, o scala rider irá utilizar a fonte padrão de áudio A2DP. Para mudar para outra fonte de áudio:

1. Interrompa a reprodução de música do dispositivo atual.

2. Inicie a reprodução de música no outro dispositivo.

O seu scala rider irá memorizar, automaticamente, o último dispositivo de reprodução.

6.4 PARTILHAR MÚSICA (MUSIC SHARING)

O recurso do seu scala rider que permite compartilhar música, opera com um alcance de 10 m, sendo particularmente adequado para utilização entre o motociclista e o passageiro.

A partilha de música funciona somente com fontes de áudio A2DP (*Bluetooth* stéreo). O seu scala rider [TRANSMISSOR] deve ser emparelhado com a outra unidade [RECEPTOR] no Canal A e o RECEPTOR deve estar no modo de espera para que você possa partilhar as músicas com o seu parceiro.

[TRANSMISSOR] Iniciar / interromper partilha de música	Durante a reprodução da música através do dispositivo A2DP, pressione por 2 segundos
[RECEPTOR] Interromper partilha de música	Pressione por 2 segundos

Chamadas via telemóvel/intercomunicador e navegação de GPS sobrepõem-se à reprodução de música.

A partilha de música não transmite áudio de voz e não pode ser utilizado para chamadas de intercomunicação.

7. RÁDIO FM

O seu scala rider inclui um rádio FM incorporado com memória para 6 estações e RDS (Radio Data System).

O RDS permite que o rádio sintonize automaticamente a frequência mais forte disponível para a estação de FM que está a ouvir sempre que o sinal fica fraco.

Ligar Rádio	No Modo de Espera, pressione ▶ duas vezes ou use o Comando de Voz / Menu Recurso
Desligar Rádio	Pressione ▶ por 2 segundos ou use o Comando de Voz
Avançar para a próxima estação	Com o rádio ligado, pressione ▶ ou use o Comando de Voz
Retroceder para a estação anterior	Com o rádio ligado, pressione duas vezes ▶ ou use o Comando de Voz
RDS ligado/desligado (Padrão: Desligado)	Veja a seção 3 para ajustar as configurações

7.1 SINTONIZAR O RÁDIO

As estações pré-definidas podem ser gravadas através da *Cardo Community* e da Aplicação *Cardo Smartset*.

Pode ainda gravar as estações memorizadas diretamente no seu scala rider:

1. Com o rádio ligado, selecione o número que você deseja configurar (de 1-6) pressionando ▶ até ouvir o número desejado.
2. Encontre uma estação de FM para gravar usando 'Sintonizar' ou 'Procurar'.

Sintonizar e memorizar (Sintonize a próxima estação de FM):	Pressione ▶ por 5 segundos. Pressione uma vez ▶ até 20 segundos após localizar a estação de FM que pretende memorizar.
Procurar e Memorizar Procura automática de estações FM	Pressione ⊛ e gire para frente ou para trás para procurar uma estação. Para interromper a procura e permanecer nesta estação: Pressione ▶ Pressione ▶ até 20 segundos depois de encontrar a estação de FM que pretende memorizar temporáriamente. Para continuar a procura: Espere até que a próxima estação seja encontrada.

7.2 SINTONIZAR O RÁDIO AUTOMATICAMENTE

Encontre 6 estações temporárias de rádio. Estas estações não podem ser gravadas e não substituem as estações de FM previamente gravadas. Ao desligar sua unidade, as estações temporárias serão eliminadas e as estações pré-selecionadas serão restauradas.

1. Com o rádio ligado, pressione ▶ três vezes.
2. O rádio irá procurar as próximas 6 estações com frequências mais elevadas que a estação sintonizada e memorizá-las.
3. Caso deseje, repita o procedimento para armazenar as próximas 6 estações.

8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Reiniciar	Caso seu scala rider deixe de responder, pressione ⏵ e ⏷. Depois pressione ⏵ por 2 segundos.
Repor as Configurações de Fábrica (Remove todos os dispositivos emparelhados)	No modo de Espera, pressione ⏷ duas vezes. No menu Recursos Avançados selecione "Repor as Configurações de Fábrica."

9. SUPORTE

Para mais informações :

www.cardosystems.com

support@cardosystems.com

EEUU e Canadá: 1-800-488-0363
Internacional: +49 89 450 36819

IMPORTANTE

EMPRESAS MULTINACIONAIS DE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS E SITES DE LEILÕES NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A VENDER OS PRODUTOS DA CARDO. QUALQUER AQUISIÇÃO FEITA EM TAIS WEBSITES SERÁ DA SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE E RISCO. SERÁ NECESSÁRIO APRESENTAR O RECIBO/NOTA FISCAL ORIGINAL DO REVENDEDOR AUTORIZADO CARDO PARA RECEBER A SUA GARANTIA OU SER ATENDIDO PELO SERVIÇO AO CONSUMIDOR.

IMPORTADOS EUA: OS PRODUTOS ADQUIRIDOS DEVERÃO SER ENCAMINHADOS PARA SERVIÇOS NOS ESTADOS UNIDOS.

10. NOTIFICAÇÕES

Declaração da FCC – (Comissão de Comunicação Federal da Estados Unidos)

15.21

Mudanças ou modificações, não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

15.105(b)

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com a parte 15 das regras da FCC , como um dispositivo digital Classe B. Estes limites foram estabelecidos para fornecer considerável proteção contra interferência nociva em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radio freqüência e, se não for instalado de acordo com as instruções, poderá causar interferência nociva à rádio-comunicação. Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência alguma em uma instalação em particular. Caso esse equipamento venha causar interferência nociva à recepção de rádio ou televisão, que poderá ser determinada ligando e desligando o equipamento, é recomendável que o usuário tente corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele em que o receptor esteja conectado.
- Consultar seu revendedor ou um técnico com experiência em Rádio/TV para auxílio.

A operação está sujeira às seguintes condições:

1) Este dispositivo não deve causar interferência nociva e

2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência , incluindo a interferência que poderá causar operação indesejada do dispositivo

Declaração de Exposição à Radiação de RF da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação de RF fixados pela FCC para um ambiente não controlado. Os usuários finais deverão seguir as instruções específicas de operação para satisfazer a conformidade da exposição à RF. Este transmissor não deverá ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Notificação do CE Europeu

O scala rider PACKTALK (o «Produto») está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC (referida como Diretiva R&TTE): Artigos 3.1a, 3.1b e 3.2. O Produto é fabricado de acordo com o Anexo II de dita diretiva.

Declaração de Conformidade (DOC)

O scala rider PACKTALK (o «Produto») está conforme com e adota a Especificação *Bluetooth*® 4.0 e passou com sucesso por todos os testes de interoperação que estão especificados na Especificação *Bluetooth*®. Entretanto, não há garantia de interoperação entre o dispositivo e outros produtos compatíveis *Bluetooth*®.

Direitos Autorais

O conteúdo deste Manual do Usuário, incluindo texto, ilustrações e desenhos constitui propriedade intelectual exclusiva da Cardo Systems, Inc. (a "Empresa") e está protegido pela Lei de Direitos Autorais. Ele não é do domínio público. É estritamente proibida qualquer reprodução parcial ou total, tradução e disseminação sem a prévia autorização por escrito da Empresa Fabricante. Direitos Reservados

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E SOBRE A GARANTIA DESISTÊNCIA E RENÚNCIA GERAL

Aviso

A Cardo Systems Inc., ("Cardo") alerta que sua total e completa atenção é necessária quando utilizar um dispositivo de comunicação ao dirigir uma motocicleta, lambreta, bicicleta motorizada, ATV, quadricíclo, bicicleta ou qualquer outro veículo similar ("veículo").

A falha em evitar situações potencialmente perigosas poderá resultar em acidente, que poderá ocasionar sérias lesões ou até morte.

A Cardo aconselha firmemente que v. tome todas as precauções necessárias e se mantenha alerta quanto ao tráfego, condições climáticas e todas as condições da estrada. É recomendável parar seu veículo fora da zona de tráfego antes de ativar ou desativar o produto ou iniciar ou receber quaisquer ligações. Não execute nenhum procedimento para estabelecer par, conexão ou operações similares enquanto estiver dirigindo um veículo. Todas as publicações, propagandas e materiais similares de venda têm o único objetivo de informar sobre os recursos técnicos e não devem ser considerados como estímulo para a operação dos produtos da Cardo ("Produto") de nenhuma maneira que seja insegura ou proibida por lei.

Tenha todo o cuidado necessário enquanto utilizar este Produto e obedeça a todas as leis de trânsito aplicáveis. Sempre opere o veículo e o Produto de maneira segura. Não se distraia com o Produto enquanto estiver dirigindo um veículo. Mantenha-se consciente de todas as condições de direção enquanto estiver utilizando o Produto. Certifique-se sempre de estar manuseando o Produto com cuidado, de forma apropriada e segura. Mantenha suas mãos no guidão enquanto estiver na direção do veículo. Reduza o período em que suas mãos estão executando qualquer operação no Produto e pare, com segurança, fora da zona de tráfego para executar ajustes. Quando estiver dirigindo, sempre leve em consideração a estrada, o tráfego, o terreno e outras condições de forma a garantir sua segurança. Não opere o Produto caso seja inseguro fazê-lo.

Em alguns Estados o uso de sistemas celulares de comunicação é proibido ou restrito. Verifique todas as leis e regulamentos aplicáveis em sua região antes de usar o Produto, e tenha em mente de que o cumprimento de todas as leis e regulamentos é de responsabilidade do usuário. Use o Produto em movimento somente onde e se tais dispositivos forem permitidos por lei. O Produto não deve ser usado em contravenção às leis e regulamentos municipais, estaduais ou federais. Favor verificar as leis municipais, estaduais e federais antes de usar seu Produto da Cardo.

Nenhuma parte do corpo deverá entrar em contato com a antena durante a operação do equipamento. Utilize o Produto somente onde for seguro e evite utilizá-lo em postos de gasolina, depósitos de combustível ou próximo a explosivos. Utilize aparelhos de audição ou outro dispositivo médico somente após consultar o médico ou um especialista. Certifique-se de que a antena e o Produto estejam montados de uma forma estável.

O volume deverá ser mantido em um nível razoável e não em sua capacidade máxima para compensar ambientes barulhentos.

AVISOS RELATIVOS À SAÚDE

Perda de Audição
Dispositivos auditivos podem causar perda da audição. Utilize com cuidado e evite exposição a altos volumes de som, que poderão danificar ou prejudicar a audição ou ocasionar perda da mesma. A perda total da audição poderá ocorrer se os produtos forem utilizados com volume em níveis altos por períodos prolongados.

Sinais de RF
A maioria dos equipamentos eletrônicos é protegida contra sinais de RF. Certos produtos eletrônicos, no entanto, podem não estar protegidos dos sinais de RF emitidos por seu equipamento sem fio.

Marca-passo
A Associação das Produtores e Fabricantes para a Indústria da Saúde recomenda uma separação mínima de 16 cm a ser mantida entre um telefone celular ou dispositivo sem fio e um marca-passo, para evitar potencial interferência com o marca-passo. Certifique-se de que não há interferência com a funcionalidade de dispositivos médicos pessoais.

Aparelhos de Audição
Alguns dispositivos podem interferir com certos aparelhos de audição. Caso ocorra tal interferência v. deverá consulte o fabricante de seu aparelho de audição para avaliar as alternativas.

Outros Aparelhos Médicos
Caso utilize outro dispositivo médico pessoal, consulte o fabricante do dispositivo e/ou seu médico para determinar se o mesmo se encontra adequadamente protegido contra interferência causada pela energia RF externa. Seu médico poderá auxiliá-lo a obter esta informação.

Garantia Limitada
Seu Produto está coberto por uma garantia sujeita às leis e regulamentações em sua jurisdição, limitada a dois anos a contar da data original da compra. Favor guardar a nota fiscal para comprovação da data da aquisição.

A Cardo declara aqui e sujeita ao supracitado, de que este Produto é garantido contra defeitos em materiais ou manufatura (necessária comprovação da compra com a Nota Fiscal). A Cardo irá, a seu critério e dentro do período supracitado, reparar ou substituir sem ônus ao cliente por partes ou mão-de-obra, desde que o cliente se responsabilize por qualquer despesa de remessa. A garantia não cobre falhas devidas a abuso, uso indevido, acidente ou alteração ou reparos não-autorizados.

Este produto deverá ser utilizado somente como um dispositivo de comunicação e entretenimento e não deverá ser usado em qualquer local ou jurisdição onde seu uso seja proibido.

As garantias e compensações aqui contidos são exclusivos e substituem quaisquer outras garantias, expressas, implícitas ou estatutárias, incluindo qualquer responsabilidade que surja sob qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para um uso em particular, estatutório ou outro que a Cardo especificamente condena. Esta garantia lhe outorga direitos legais que podem variar de Estado para Estado ou de jurisdição para jurisdição. A Cardo não oferece nenhuma outra garantia expressa ou implícita, que não a declarada aqui especificamente. Esta garantia é estendida pela Cardo somente ao comprador original e que não é transferível para outros. A Cardo não assume nenhuma obrigação ou responsabilidade por aditivos ou modificações a esta garantia, a não ser que feitos por escrito e assinados por um executivo da empresa.

As baterias são garantidas somente se sua capacidade cair abaixo dos 50% da capacidade classificada ou caso a bateria apresentar vazamento.

Esta garantia poderá tornar-se inválida legalmente se:

a. algum dos lacres no recipiente ou na bateria sejam rompidos ou o Produto ou a bateria exibam sinais de alteração indevida,

b. a bateria for usada em equipamento que não o destinado,

c. o Produto for usado em contravenção aos seus objetivos.

d. o produto foi adquirido em um leilão online.

A Cardo não assume responsabilidade por danos diretos e em conseqüência, prejuízos, comerciabilidade ou perdas de qualquer tipo, incluindo aquelas resultantes do uso de componentes ou produtos não da Cardo em conjunção com seus Produtos e, especificamente, o uso de carregadores de terceiros ou dispositivos *Bluetooth*.

Além disso, a Cardo não se responsabiliza por qualquer dano a qualquer parte do Produto, que resulte do uso de equipamento auxiliar não fornecido pela Cardo e que venha a ser conectado a ou utilizado em conexão com o Produto.

O que esta garantia não cobre:

1. Defeitos ou danos resultantes do uso deste Produto de outra forma que não a normal e costumeira.

2. Defeitos ou danos causados por mal-uso, acidente ou negligencia.

3. Defeitos causados por operação, manutenção, instalação e ajuste inadequados ou qualquer modificação.

4. Produtos abertos, desmontados ou reparados por partes não-autorizadas.

5. Defeitos ou danos devidos à exposição a temperaturas excessivas, condições climáticas adversas, impactos externos ou derramamento de comida ou líquidos.

6. Todas as superfícies plásticas e todas as demais partes expostas, que tenham sido arranhadas ou danificadas depois da compra.

Isenção de Garantia

A Cardo isenta-se de qualquer garantia expressa ou implícita com relação ao dispositivo incluindo, mas não se limitando a qualquer garantia implícita de comerciabilidade e adequação para qualquer uso particular e não-contravenção.

O dispositivo e seus acessórios são entregues " como são" e "como disponíveis" sem garantia de qualquer espécie além daquelas assumidas no manual anexado

Limitação de Responsabilidade

A Cardo não poderá ser responsabilizada de forma alguma por qualquer dano incidental, especial, indireto, punitivo, exemplar ou em conseqüência, seja resultante do uso, uso indevido ou inabilidade em utilizar este Produto ou defeitos no Produto ou por qualquer dano que resulte do uso do Produto, seja com base na quebra do contrato, delito civil (inclusive negligencia), responsabilidade pelo produto ou de outra forma, mesmo se informada da possibilidade de tais danos. V. declara conhecer e concordar que as limitações supracitadas consistem elementos fundamentais deste acordo e com as quais v. consente e sem as quais o produto não lhe será fornecido sem tais limitações. Alguns Estados não permitem certas exclusões de danos incidentais ou danos como conseqüência, e nesse caso as limitações supracitadas não se aplicam a você.

A Cardo mantém o direito exclusivo de reparar ou substituir (por um Produto novo ou renovado) o dispositivo ou software ou reembolsar o preço da compra, de acordo com seu exclusivo critério. Tal remédio será sua única e exclusiva compensação por qualquer quebra da garantia.

Serviço de Garantia

Seu Produto deverá estar registrado para obter os serviços da garantia. Registre seu Produto on-line em: **www.cardosystems.com/registration**. Apresente o Produto com seu número de registro, Nota Fiscal (ou recibo) em qualquer Centro de Serviço autorizado ou na loja onde v. adquiriu o Produto.
Para obter o serviço de garantia, contate o suporte a produtos da Cardo para obter um número de rastreamento (RMA), ou entre em contato com o representante autorizado da Cardo em sua região. Para reparos dentro da garantia envie o Produto de forma segura, com uma cópia da Nota Fiscal necessária para comprovar a aquisição. O número de rastreamento RMA deverá ser anotado na parte externa do pacote. Envie o Produto ao endereço da Cardo certificando-se de pagar antecipadamente as despesas de frete para retorno do Produto.

Compras em leilão on-line: As confirmações de leilões on-line não são aceitas para verificação da garantia. Para obter os serviços de garantia é necessária apresentação da Nota Fiscal (ou recibo) ou uma cópia dos mesmos. A Cardo não substituirá componentes de sites de leilões on-line.

Outros fabricantes: a Cardo não se responsabiliza e expressamente renuncia a qualquer responsabilidade pela forma com que os Produtos Cardo são utilizados ou mal-utilizados com outros produtos, serviços ou informações de outros fabricantes.

Desistência e Renúncia Geral

Ao utilizar o Produto v. estará renunciando a substanciais direitos legais, inclusive o de acionar juridicamente. Por gentileza leia cuidadosamente o texto a seguir antes de usar o dispositivo. Ao utilizar o Produto v. estará concordando em ser regido por este acordo e a perder o direito de acionar juridicamente.

Ao utilizar o Produto v. estará renunciando irrevogavelmente a qualquer indenização por qualquer obrigação, perda, reclamação ou despesa (incluindo custas advocatícias) e manter a Cardo isenta da responsabilidade sobre qualquer lesão corporal, dano ou morte, assim como por perdas ou danos materiais, a quaisquer veículos incluindo o seu próprio, ou a qualquer propriedade ou ativo que lhe pertença ou de terceiros, que possam resultar da utilização do Produto sob quaisquer circunstancias ou condições e independentemente da jurisdição.

1. Você, seus herdeiros, representantes legais, sucessores ou consignados, pela presente de forma voluntaria e permanente renunciam, indenizam e mantêm a Cardo isenta de qualquer litígio, causa, debito, demanda, ações e responsabilidades que possam surgir, direta ou indiretamente, do uso deste Produto por qualquer dificuldade, dor, sofrimento, desconforto, perda, dano físico, morte, danos a ou em relação a qualquer pessoa ou propriedade causada por NEGLIGENCIA OU DE OUTRA FORMA e que podem ser ligados a você em alguma data futura como resultado deste uso, pelo máximo permitido por Lei

2. Você compreende completamente e assume os riscos no uso deste Produto, incluindo o risco de atos negligentes ou omissões de outros. Todos os riscos da operação do Produto são assumidos única e exclusivamente pelo usuário do Produto.

3. Você afirma ser fisicamente capaz de utilizar este Produto e que não apresenta condições ou necessidades medicas que possam interferir com suas habilidades de fazê-lo de forma segura. Confirma, ainda, que tem mais de dezoito (18) anos de idade e que foi notificado dos riscos associados com o uso do Produto. Alem disso, confirma que não consumira qualquer bebida alcoólica que possa afetar seu estado de alerta ou qualquer substancia que altera a mente, e não carregara, usara ou consumira estas substancias antes ou durante o uso do Produto.

4. Você declara ter total conhecimento de nossas recomendações e entende que:

(a) riscos e danos existentes no uso do Produto enquanto estiver no trafego, incluindo mas não limitado a dano físico ou doença, rompimentos, fraturas, paralisia parcial e/ou total, morte ou outras condições que podem causar serias desabilidades;

(b) estes riscos e perigos podem ser causados pela negligencia dos fabricantes ou seus agentes ou qualquer terceiro envolvido no desenho ou na fabricação do Produto;

(c) estes riscos e perigos podem surgir de causas previsíveis ou imprevisíveis. Você, portanto, assume todos os riscos e perigos e toda a responsabilidade por qualquer perda e/ou dano, causado no total ou em parte pela negligencia ou outra conduta de outros, incluindo a Cardo.

5. Ao utilizar o Produto v. confirma que leu esta renúncia a qualquer obrigação e entende e aceita na íntegra seus termos e condições.

http://www.cardosystems.com